


# Rechargement Dell 7Y745

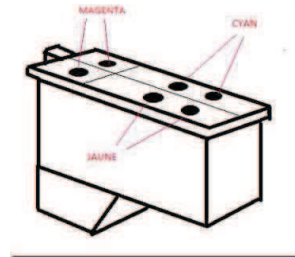

Lorsque vous insérez votre aiguille dans la cartouche, vous rencontrez une certaine pression à cause de l'éponge se trouvant à l'intérieur. Remplissez la cartouche avec 8 ml d'encre ( l'éponge sera pleine lorsque vous verrez des petites bulles se former sur le dessus de la cartouche). Faites en sorte de ne pas surcharger l'éponge d'encre !

Il vous suffira ensuite de remettre le capot en plastique sur la cartouche et de mettre un morceau de scotch pour que le tout tienne. Voilà, votre cartouche est prête à l'emploi.

Rendez vous sur nos chaines Dailymotion et Youtube pour avoir accès à des vidéos sur le remplissage de cartouches et l'entretien d'imprimantes !

Nous allons vous montrer dans ce tutoriel comment faire pour recharger des cartouches d'encre Dell de modèle 7Y745. ( vous pouvez aussi utiliser cette méthode pour remplir les cartouches d'encre Dell modèles T0530 ou TO602)

Il va vous falloir pour l'opération

- Votre cartouche vide
- Un kit de rechargement spécifique
- Un couteau ou un tournevis à tête plate
- Une seringue (une par couleur)
- Du ruban adhésif

Pour commencer il va vous falloir trouver les trous de remplissage. Ces derniers se trouvent sous le capot et pour y accéder, il va bien sur falloir enlever ce dernier. Aidez vous pour cela d'un couteau ou d'un tournevis à tête plate. (Faites attention durant l'opération à ne pas abimer les capteurs se trouvant à l'arrière de votre cartouche ! )

Prenez ensuite votre seringue et remplissez la avec de l'encre. Remplissez la cartouche en passant par les trous adéquats ! ( vous trouverez les trous correspondants sur le dessin suivant. Il est très important de ne pas se tromper de trou, cela pourrait avoir des conséquences assez fâcheuses !)

**Attention, ne jamais mettre à jour le firmware de votre imprimante si vous utilisez des cartouches rechargées ou compatibles. Cela altérera le calibrage de vos couleurs.**