



Nous allons voir dans ce tutoriel comment faire pour recharger correctement une cartouche toner de type Canon 719 3479B002 / 3479B002AA .

Vous allez avoir besoin dans un premier temps :

- De votre cartouche toner vide
- **D'un kit de rechargement adéquat**, disponible **dans notre magasin**
- D'une nouvelle puce électronique.
- D'une tournevis
- D'une perceuse et de trois visses
- De gants
- De pinces

Pour commencer vous allez enlever les deux broches se situant sur les côtés de la cartouche. Aidez vous de vos pinces pour cela. Vous pourrez ensuite séparer la cartouche en deux. Mettez le tambour de côté.







Prenez la chambre de remplissage et faites trous trois de quelques millimètres aux endroits indiqués. Vous pourrez ensuite enlever le capot.




Sortez le rouleau de développement en faisant attention à l'engrenage avant de dévisser et de sortir la racle.

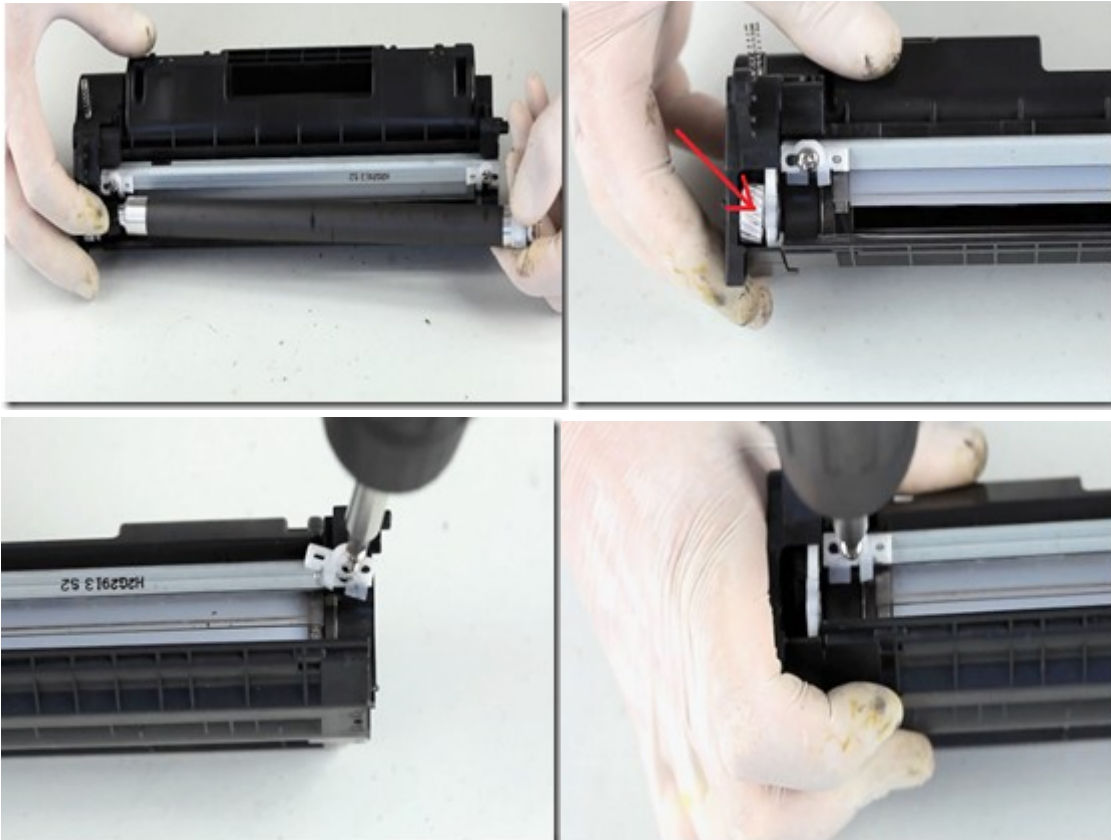

Prenez ensuite **votre bouteille de toner**, secouez là bien comme il faut avant de recharger votre cartouche.

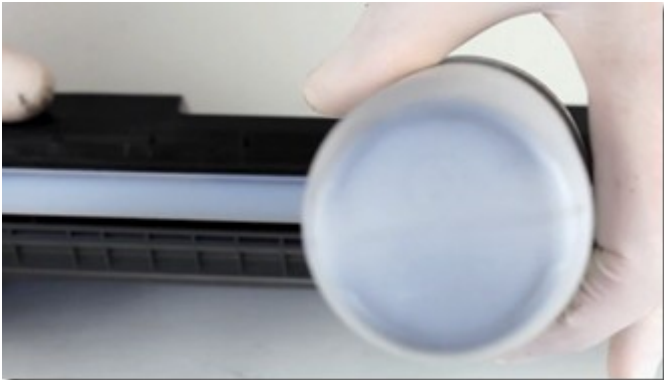

Vous pourrez ensuite remonter la cartouche en commençant par revisser la racle et remettez le rouleau de développement en place (sans oublier encore une fois de faire attention à l'engrenage). Remettez ensuite le capot en place et placez y trois visse afin que le tout tienne bien en place. Il ne vous restera plus ensuite qu'à replacer les deux parties de la cartouche ensemble avant de ré-enfoncer les deux broches dans leurs trous respectifs.

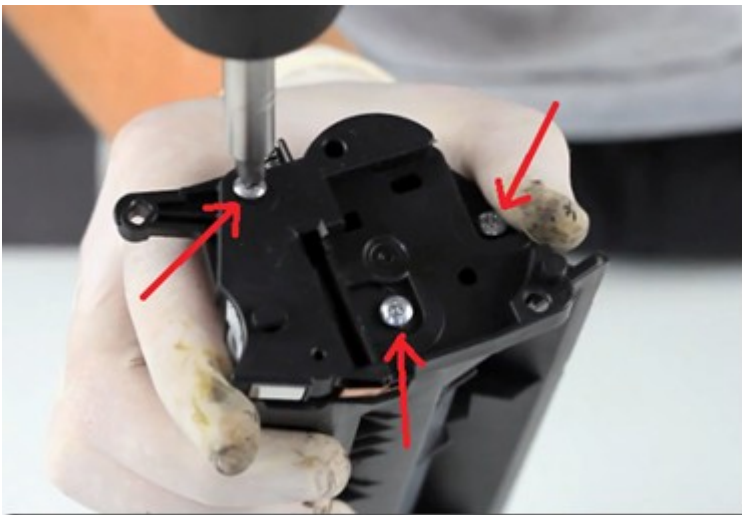

Avant que votre cartouche ne reparte dans votre imprimante, il vous suffira de remplacer l'ancienne puce par la nouvelle et voilà!

