

Mode d'emploi rechargement HP 101




Nous allons voir dans ce tutoriel comment faire pour recharger correctement une cartouche d'encre HP 101 lorsque celle-ci se retrouvera vide.

Dans un premier temps, vous allez avoir besoin des choses suivantes :

- Votre cartouche HP 101 vide
- Un kit de rechargement adéquat, disponible dans notre magasin
- Une ou plusieurs seringues
- Des gants
- Du sopalin

Vous allez commencer par enlever tout doucement l'étiquette se trouvant sur le dessus de la cartouche. Vous pourrez ainsi voir les trois trous de remplissage de la cartouche.

Prenez ensuite votre seringue et remplissez celle-ci avec de l'encre. Il sera important de ne pas vous tromper de trou de remplissage lors de la recharge, vous risqueriez de rendre votre cartouche inopérante. Référez vous à la photo ci-dessous pour ne pas vous tromper.

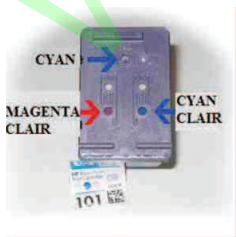

Vous pourrez ensuite insérer votre seringue dans le bon trou. Injectez y près de 5 ml d'encre en y allant avec précaution. Essayez de couvrir les deux autres trous durant

le remplissage, de l'encre risque en effet de déborder et de se mélanger aux autres couleurs.

Réitérez l'opération avec les autres trous de remplissage et pensez à rincer votre seringue entre chaque remplissage si jamais vous n'en utilisez qu'une seule.

Une fois que vous avez remplie la cartouche,

Remplacez ensuite l'étiquette sur le dessus de la cartouche. Si jamais elle ne tient pas en place scotez celle-ci (sans scotcher le reste de la cartouche attention !). Laissez le consommable se reposer quelques heures le temps que l'encre pénètre l'éponge bien comme il faut et vous pourrez ensuite reprendre vos impressions !

Retrouvez les tutoriels d'Encros en vidéo en vous rendant sur nos différentes chaînes !

Attention, ne jamais mettre à jour le firmware de votre imprimante si vous utilisez des cartouches rechargées ou compatibles. Cela altérera le calibrage de vos couleurs.