


Mode d'emploi recharge OKI c5600

Une fois le capot enlevé, mettez le de côté et profitez en pour vider la cartouche des restes de toner. Dès que vous avez terminé votre petit nettoyage, munissez vous de votre bouteille de toner. Secouez la bien comme il faut et remplissez votre cartouche avec la quantité adéquate de produit.

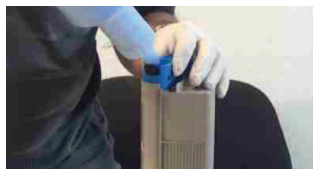

Dès que votre cartouche est rechargée, vous allez pouvoir remettre le capot et votre OKI C5600 sera à nouveau prête pour rejoindre votre imprimante !

Vous possédez une cartouche Toner de la marque OKI modèle C5600 et vous vous retrouvez à court d'encre ? Pas de panique, nous allons vous montrer dans la tutorial suivant de quelle manière vous allez pouvoir recharger votre cartouche en un rien de temps !

Vous allez tout d'abord avoir besoin des choses suivantes :

- Votre cartouche OKI C5600 vide
- Un kit de rechargement pour cartouche OKI c5600, disponible dans notre magasin
- Une puce électronique
- Un tournevis
- Une paire de gants

Pour la marche à suivre, voilà comment faire.

Commencez par vous munir de votre puce électronique et enlevez l'ancienne pour placer la nouvelle.



Une fois cette petite opération effectuée, nous allons pouvoir passer au remplissage même de la cartouche. Nous allons commencer par enlever le capot de la cartouche. Aidez vous pour cela de votre tournevis.

